

ナショナル掃除機(家庭用)

取扱説明書

品番 MC-L45C

もくじ

安全上のご注意	2	お掃除前に
知っておいていただきたいこと ・各部のなまえとはたらき ・紙パック交換ランプ/保護装置 ・純正紙パックについて	4	
まず動かしましょう	7	
場所ごとに上手なお掃除を	8	お掃除中に
お掃除が終わったら	8	お掃除後に
紙パックがいっぱいになったら	9	
吸込力が回復しないときは	10	
掃除機の汚れが気になるときは	10	こんなときは
故障かな!?と思ったら	11	
保証とアフターサービス	12	
仕様/別売部品	14	



上手に使って上手に節電

保証書付き

このたびはナショナル掃除機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

National

持込修理

ナショナル掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-L45C
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し紙パックは除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電 話 () -
販売店	住所・氏名 _____
	電 話 () -

松下電器産業株式会社 掃除機事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。



切取線

安全上のご注意





必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

**警告**

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない
(トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないタバコなど)



爆発や火災の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない



水ぬれ禁止



感電することがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

修理は販売店にご相談ください。


お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く




電源プラグを抜く



感電やけがをすることがあります。

**警告**



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。


傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

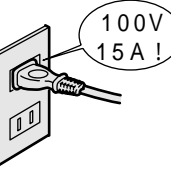


他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

**注意**


火気に近づけない



火気禁止

排気で炎が大きくなり、火災の原因となります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。


使用時以外は電源プラグを抜く



電源プラグを抜く


けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ



プラグが当たってけがをすることがあります。

長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

- ・ホースの扱いには注意し、破れや傷付きの原因にならないでください。
- ・次のような物は吸わせない(水や液体・湿ったゴミ・ガラス・ピン・針・つまようじなどは故障の原因になります。)
- ・ハンドルや延長管の先端で掃除しない(先端の摩耗などで破損原因になります。)
- ・吸込口をふさいで運転しない(過熱による本体の変形の原因になります。)
- ・移動のときは必ずさげ手を持つ、また、収納状態で本体を運ばない(ホースと延長管がはずれたり、ホースで持ち上げるとホースの破れや床面の傷付きの原因になります。)

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

知っておいていただきたいこと

各部のなまえとはたらき


内のなまえは付属品です。

お願い

異なる機種のホースを使用しないでください。

伸縮自在延長管の組み立て


1. 下図のようにリングを真直ぐに差し込みます。
2. リングをまわし固定します。

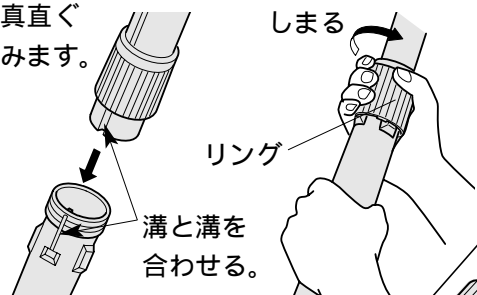

お願い

固定できない場合は、リングをゆるめ再度しめてください。

床用ノズル
(軽&軽ノズル)

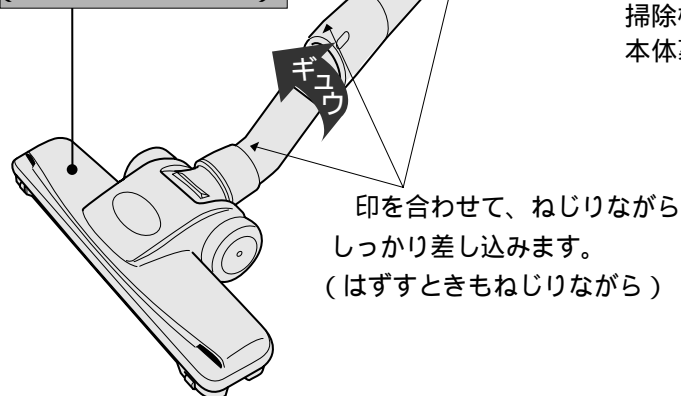

操作部
(7ページ)

ハンドル


ねじりながらしっかり
差し込みます。
(はずすときもねじりながら)

伸縮自在延長管

延長管ストッパー (8ページ)

掃除機の収納時に。
本体裏側の差し込み部に差し込んでください。

すき間用ノズル
(8ページ)

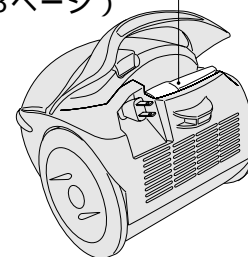

ホース

ホース差込口

はずすときは、ボタンを
押してはずしてください。

ボタン



ふた開閉部

(紙パックの交換、フィルター
のお手入れ時に開閉します。)

ふた

コード巻き込みボタン

さげ手

赤印
黄印

電源プラグ

電源コード

電源コードは黄印を
目安にして、赤印以上
引き出さないでください。
(断線の原因になります。)

紙パック (9ページ) フィルター (10ページ)

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

知っておいていただきたいこと

「紙パック交換」ランプ

紙パックの交換をお知らせします。

吸い込みが弱くなったら、「紙パック交換」をチェックしてください。



「紙パック交換」ランプのみかた

強/弱 ボタン
を1回押して
強にする

床用ノズルを床面から浮かせる

「黄色」点滅...紙パック交換の
予告です。

「黄色」点灯...紙パックを交換
してください。
(9ページ)

砂ごみや土ぼこりを集中的に吸わせますと、紙パックが目づまりし、少量のごみでも「黄色」が点滅・点灯することがあります。紙パックを交換してください。

綿ごみなどが多い場合は、「黄色」が点滅・点灯しないこともあります。

すき間用ノズル使用時は、吸い込み風量が少ないため、ごみ量に関係なく「黄色」が点滅・点灯することがあります。確認は、すき間用ノズルをはずしてください。

月一回の点検を！「紙パック交換」ランプが点灯しない場合でも、紙パックのごみのたまり具合を、月に一回程度確認してください。

保護装置

下記、の状態が続けますと、モーターの過熱を防ぐため保護装置が働いて、「紙パック交換」ランプが点灯し、本体の吸込力が低下したのち運転が自動的に停止します。

吸込口を密閉したり紙パックにごみが多くなったまま連続運転した場合。

直しかた

紙パックの交換、ノズル・ホース内のつまったごみを取り除きます。

約5～25分（周囲温度によって異なります）
待ってください。

保護装置が解除（「紙パック交換」ランプ消灯）され、
再びご使用になれます。

交換用紙パックは
必ず松下電器製の純正紙パックをお使いください。

掃除機の紙パックは機能部品です。当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあり、紙パックに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。

ナショナル掃除機には、必ず松下電器製の 純正 紙パックをご使用ください。

品番 AMC-S5(5枚入り) 希望小売価格 700円(税別)
次のものも使えます (2000年12月現在)

品番	防臭加工	シャッター	種類	パッケージ色	希望小売価格(5枚入)
AMC-NC5			M型Vタイプ	ピンク	1000円(税別)
AMC-NC2			M型	オレンジ	1000円(税別)
AMC-S2	—	—			700円(税別)

お求めは、お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店で。
本体装着以外の純正紙パックをご使用の場合は、紙パックパッケージの
説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お願い 保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて包装用袋に入れてください。

まず動かしてみましょう

電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始する

ときは

標準 または 強/弱 ボタンを押す

標準...紙パックのごみのたまり具合に応じて
吸込力をコントロールします。
通常は標準でお使いください。
(省エネ、音の低減に効果的です。)

吸込力を調節する

ときは

強/弱 ボタンを押す

ボタンを押すごとに 強 弱 の順で
切り換わります。

強特に念入りなお掃除に...

弱カーテンなど、吸いついて操作が
しにくいときなどのお掃除に...

運転を止める

ときは

切 ボタンを押す

パワー落ちまセンサーがついています

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、
吸い込む風量をアップ。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

場所ごとに上手なお掃除を

じゅうたん

まずは一定の方向に往復し、次に直角の方向に動かしましょう。そして最後に隅のお掃除を。



たたみ

たたみの目にそって軽くすべさせます。たたみの傷付き防止になります。

床

板目にそって軽くすべさせます。床の傷付き防止になります。

お知らせ



新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で、いっぱいになりますが、掃除回数が増すに従い、遊び毛は徐々に少なくなります。

お願い

床面傷つき防止のため、床用ノズルを横方向に動かして掃除しないでください。

こんな場合にはすき間用ノズルで

家具やタンスのすき間
ソファの隅
床やたたみの継ぎ目など...

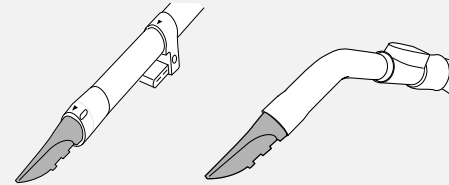


延長管・ホースの先に取り付けて
ご使用ください。

お掃除が終わったら

スタンド収納でお部屋の隅などに


3通りの収納ができます。

本体を立て、延長管ストッパーを
差し込み部に差し込む。

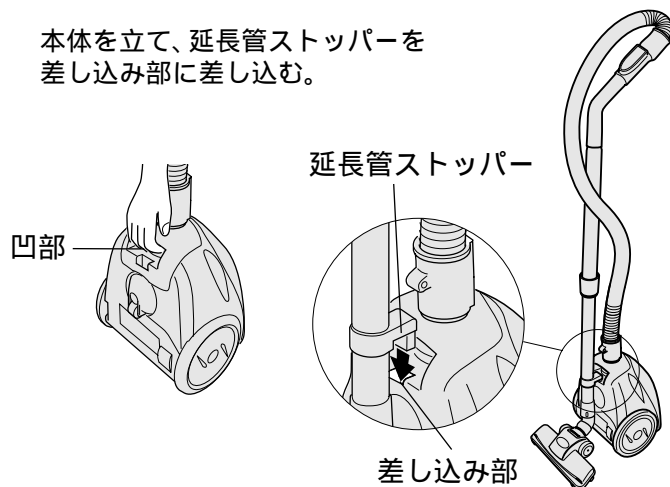

延長管を縮めて

ホースを延長管から
はずして巻きつけ

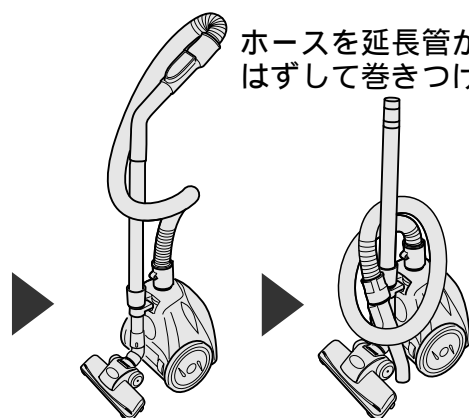

お願い

本体を立てるときは、必ず「凹部」を持って立ててください。
(ホースを持って立てるとホース破れの原因になります。)

紙パックがごみでいっぱいになったら


紙パック交換のめやすは6ページをご参照ください。

紙パックの交換を

交換用の紙パックは、必ず松下電器製の純正紙パックを
お使いください。(6ページ)


紙パック交換の前には、「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いてください。

取りはずしかた(ごみの捨てかた)

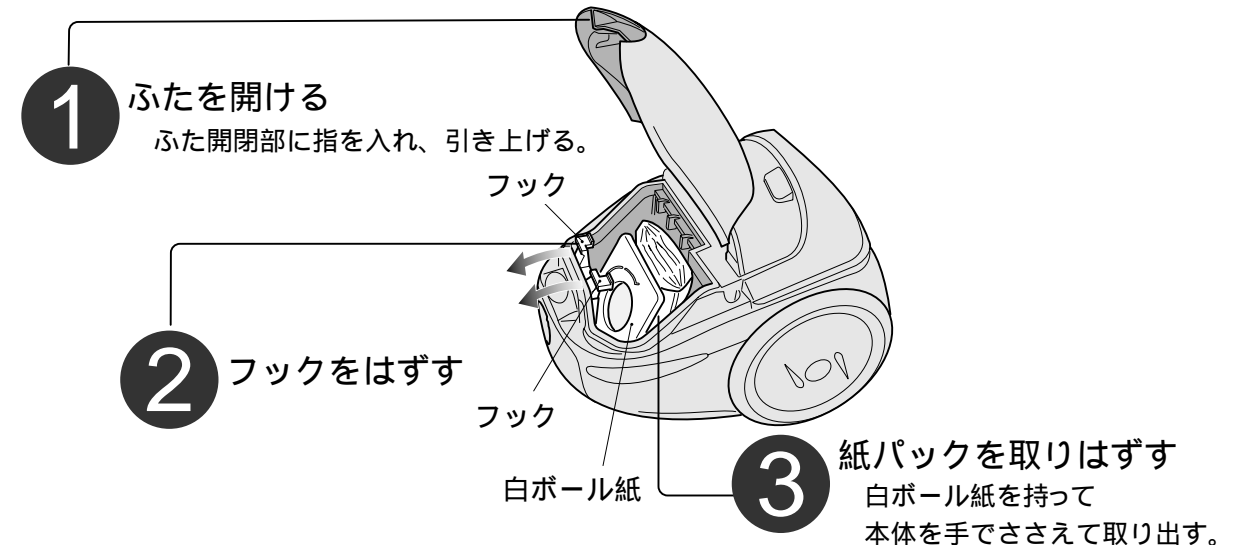

取り付けかた

紙パック挿入ガイド(左右)

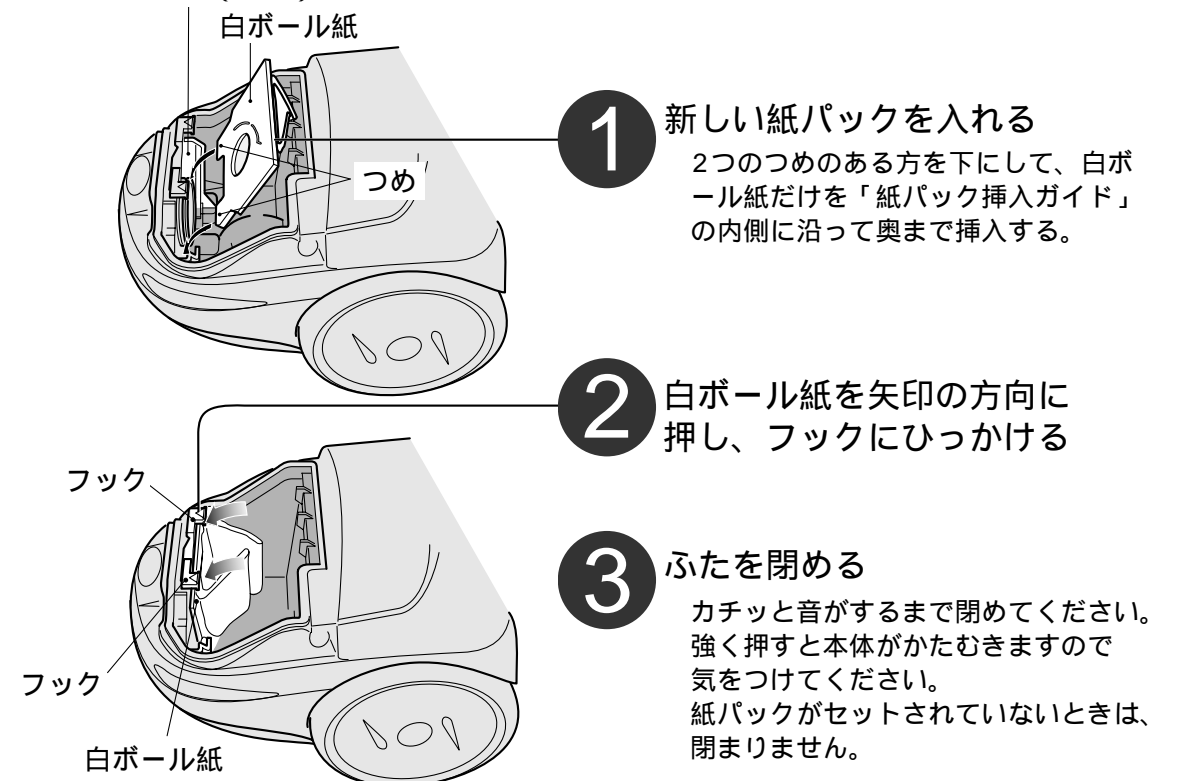

お掃除前に

お掃除中に


お掃除後に

こんなときは

紙パックを交換しても吸込力が回復しないときは

フィルターのお手入れを

フィルターのお手入れの前には、「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いてください。

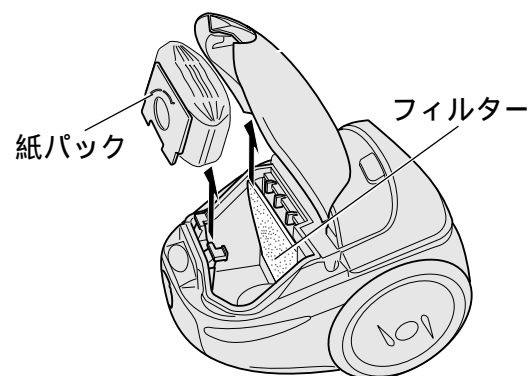

- 1 紙パック・フィルターを取り出す
- 2 軽く水洗いする
水にひたして押し洗いしたあと、陰干しでよく乾燥させます。
- 3 もとの位置へ取り付ける
フィルターの切欠き部を下にして、取り付ける。
紙パックを取り付ける。

お願い

フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。
また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります。)

掃除機の汚れやノズルの動きが気になるときは

床用ノズル・本体などのお手入れを


お手入れの前には、「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル 月に1回程度点検してください。


ノズルには糸くずや髪の毛、粘着性のゴミなどが付着しやすく、吸込力低下の原因になります。

ローラー部、ダクト各部の
ゴミを「すき間用ノズル」で吸い取る

ローラー部

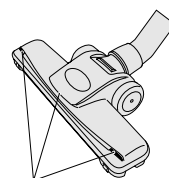

ダクト(吸気)

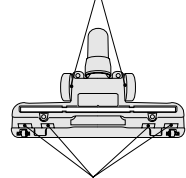

ダクト(排気)


特に汚れがひどいとき

まるごと水洗いする(水洗いできるのは、ノズルのみです。)
水洗いし、ノズル内部の水分を切り、十分に乾燥させてください。

水洗いする。

ダクトを下に向け水を切り、
5回以上強く振る。

約12時間程度、裏面を上にして乾燥させる。

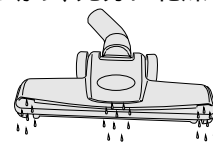

本体・付属品

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

お願い

洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。
(ひび割れや変色の原因になります。)
ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形や故障の原因になります。)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは

調べるところと直しかた

参照ページ

モーターが回転しない

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?
本体にホースが確実に差し込まれていますか?
「カチッ」と音がするまでしっかり差し込む。

5

運転中にモーターが止まる

紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?
ホースやノズルにゴミがつまっていませんか?
保護装置が働いています。

9

「強」にしても吸込力が弱い

紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?
交換する
ホースやノズルに、ゴミがつまっていませんか?
ふたが確実に閉まっていますか?

9

電源コードが全部入らない
電源コードが引き出せない

電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか?
2~3mほど引き出して、もう一度巻き込む。
電源コードが絡んでいませんか?
無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら
「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。

—

—

使用中、モーター音が
変動する

パワー落ちまセンサーが働いています。

7

点検後、なお
異常のある場合

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品
(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。
(詳しくは、12~13ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。)

お知らせ

運転中に本体・電源コード・電源プラグの温度が上がることがありますが異常ではありません。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(裏表紙をご覧ください。)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし紙パックは、消耗品ですから
保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

修理を依頼されるとき

11ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が
修理をさせていただきますので、恐れ入ります
が、製品に保証書を添えてご持参ください。

・修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品
交換・調整・修理完了時の点検な
どの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材
料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある
場所へ技術者を派遣する場合の費
用です。

・保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望
により有料で修理させていただきます。
ただし、掃除機の補修用性能部品の最低保有期
間は、製造打ち切り後6年です。
(この期間は通商産業省の指導によるものです。)

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

補修用性能部品(ホース・延長管・床用ノズル)
は、共用化により色調が変わることがあります。

ナショナル/パナソニック

お客様ご相談センター

フリーダイヤル (料金無料) **0120-878-365**

365日 / 受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

使いかた・
お買い物の
ご相談は

ナショナル/パナソニック

修理ご相談窓口

修理の
ご相談は

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口へ直接おかけください。
(ナビダイヤルはご利用頂けません)

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	旭川 旭川市2条通2丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎ (0155)33-8477	函館 函館市西栲楼589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字ハツ役字矢作 1-37 ☎ (017)739-9712	秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎ (018)826-1600	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100	福島 福島県安達郡本宮町 字南1内65 ☎ (0243)34-1301	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129
松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎ (0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629	岡山 岡山市東区早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎ (082)295-5011	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎ (0839)86-4050	四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
九州地区		中部地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎ (0952)26-9151	長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530	石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)58-0073	静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	名古屋 名古屋瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	三河 三河市
沖縄地区		中部地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207	石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0900

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

仕様

電 源	AC 100V 50 - 60Hz
消 費 電 力	1000W ~ 約150W (電源「切」のとき; 約1W)
外 形 寸 法	幅256mm × 奥行299mm × 高さ229mm
質 量	3.3kg (本体のみ) 4.3kg (付属品含む)
吸 込 仕 事 率	520W ~ 約60W
運 転 音	62dB ~ 約52dB
集 じ ん 容 積	1.8L
コードの長さ	5m
付 属 品	ホース(AMC94P-QA0V)...1本 床用ノズル(AMC99R-MJ0V)...1コ 伸縮自在延長管(AMC99P-LF0V)...2本1セット うち1本は延長管ストッパー付き すき間用ノズル(AMC60R-CM03)...1コ

便利な別売部品（お買い上げの販売店又は、お近くのナショナル製品取扱店でお求めください。）

階段や天井に
面倒な場所も
拭きながら吸引



ひとつきノズル
AMC-ANS1
希望小売価格 3000円(税別)

サッシの溝や細かい所に
ほうきのように
掃きながら吸う




手ほうきノズル
AMC-ANT1
希望小売価格 1450円(税別)

ふとんや毛布に
ダニ・ほこり・ふけなど
をたたき出して吸う



ゴミ信号つきふとん用ノズル
AMC-DF1
希望小売価格 7700円(税別)
(2000年12月現在)

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を！

こんな症状はありませんか

スイッチを入れても時々運転しないことがある。
コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
運転中、異常な音がある。
本体が変形したり、異常に熱い。
こげくさい臭いがする。
その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品 番	MC-L45C
	販売店名	☎ () -	お客様ご相談窓口	
			☎ () -	

松下電器産業株式会社 掃除機事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000

C01ZQA100
S0500-1120
Printed in Malaysia

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書記載の「保証とアフターサービス」欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.